Barbecue pliable en acier inoxydable

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce barbecue pliable en acier inoxydable, qui vous permet préparer des grillades où que vous soyez.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

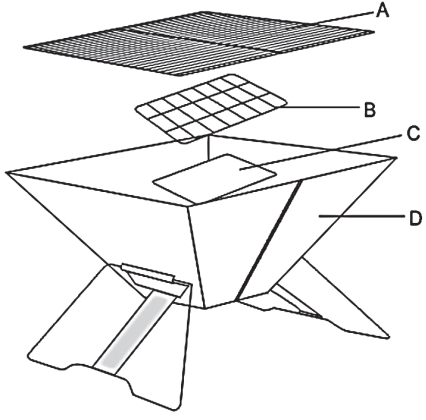

- Barbecue pliable en acier inoxydable, composé de :
  - 1 gril (A)
  - 1 grille à charbon (B)
  - 1 bac de récupération des cendres (C)
  - 1 base du barbecue (D)
- 1 housse pour transport et rangement
- Mode d'emploi

Utilisation

- Sortez tous les éléments de la housse de transport.
- Dépliez la base du barbecue et glissez les pieds de support dans les fentes prévues à cet effet.
- Posez l'appareil sur une surface plane, à distance de tout matériau inflammable.
- Placez le bac de récupération des cendres dans l'ouverture prévue à cet effet située dans la base du barbecue.
- Mettez le gril en place.
- Posez un morceau de papier journal sur la grille à charbon, avant de verser le charbon de bois et l'allume-feu.
- Avant de l'allumer, assurez-vous que le barbecue est bien stable.
- Dès que le charbon rougit, placez le gril sur le barbecue et faites griller les aliments comme à votre habitude.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez ce produit à l'écart de l'humidité.
- Utilisez l'appareil uniquement en extérieur, jamais dans des pièces fermées.
- Lorsque vous faites griller des aliments, portez toujours des gants et un tablier de protection adaptés
- Veillez à ce que les vêtements larges (par exemple des manches) n'entrent pas en contact avec le feu.
- Utilisez une pince à barbecue adaptée.
- Maintenez les enfants et les animaux domestiques à distance du barbecue.
- Maintenez les objets inflammables à distance du barbecue. Maintenez une distance d'au moins 3 mètres.
- Ne déplacez pas le barbecue lorsqu'il contient du charbon de bois en combustion.
- Gardez un extincteur adapté à disposition. N'utilisez jamais de l'eau pour éteindre un feu de graisse.
- Si le vent produit des étincelles, veillez à bien éteindre la braise après utilisation. N'utilisez surtout pas d'eau, car la vapeur d'eau produite soudainement peut causer de graves brûlures. Si possible, utilisez de préférence du sable ou de la terre pour recouvrir la braise.
- Ne démontez le barbecue que lorsqu'il a complètement refroidi.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants ! Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur

© 02/2014 - HSc//EX:CBN//FGr
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne